



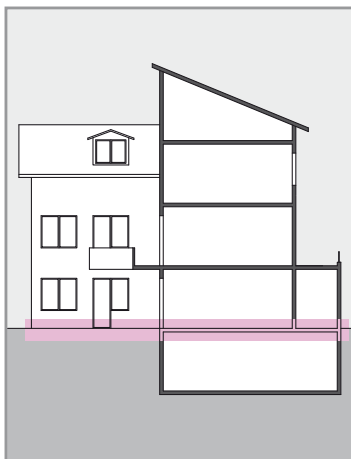

MARMORAN Detaillösung 1.02

Sockelabschluss unter Terrain mit Superflex

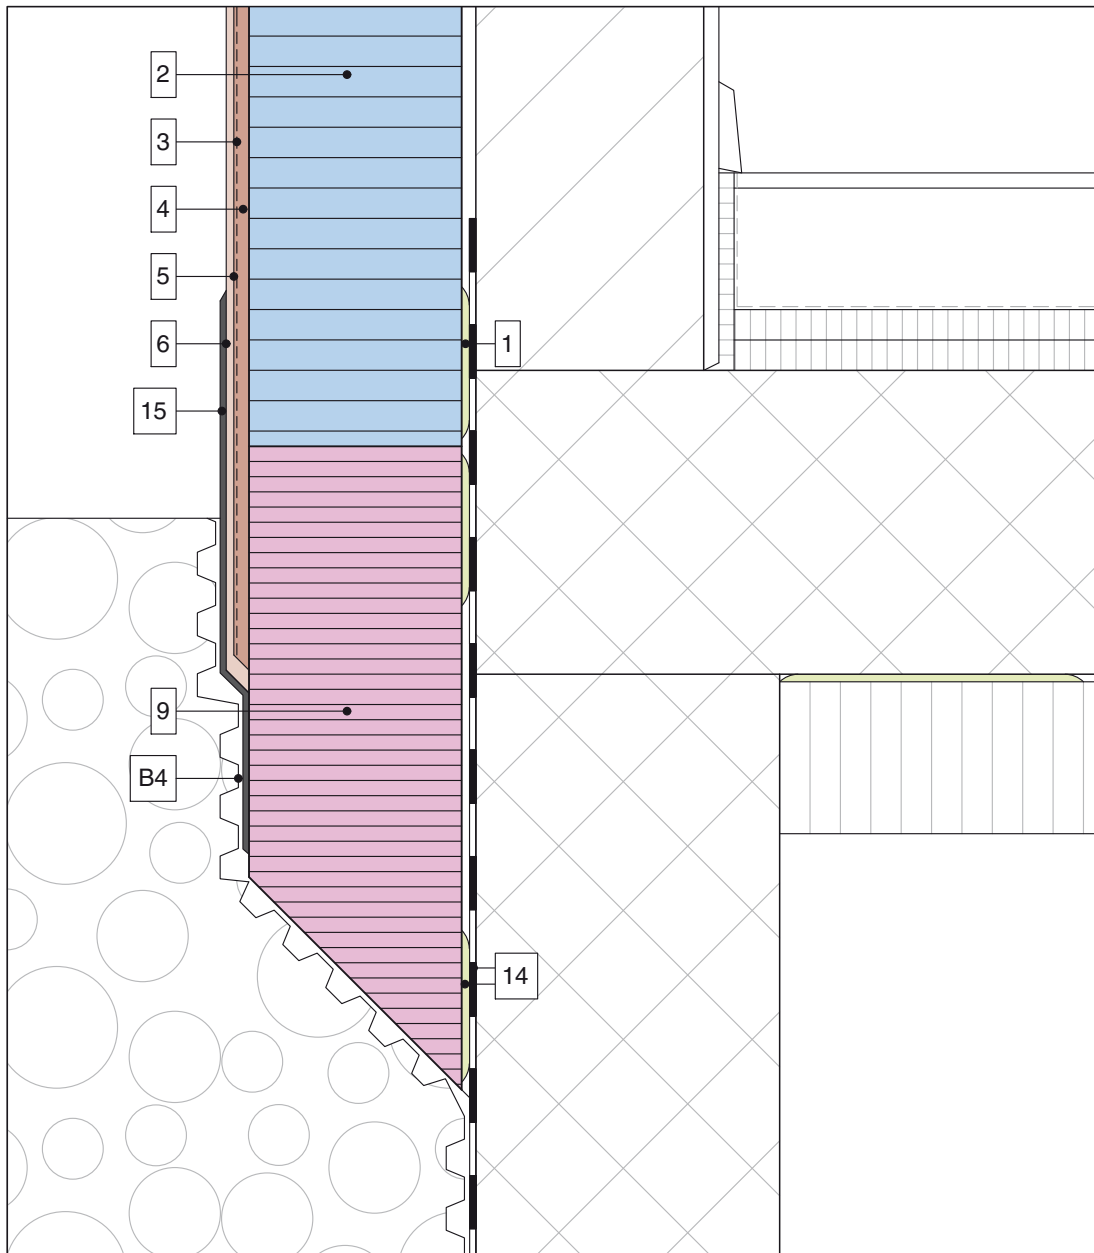

- 1 Klebeschicht
- 2 Dämmplatte
- 3 Armierung
- 4 Einbettung
- 5 Voranstrich
- 6 Deckputz
- 9 XPS-Wärmedämmplatte
- 14 Bitumenspachtel
- 15 Superflex
- B4 Noppenfolie